Heimdal AS

ⓘ I orden | Ikke i orden | Korrigert

På vei til verkstedet

1 Kontroller: Horn. ☑ ☐ ☐

På gulvet før løfting

2 Kontroller/still inn: Frontlys. ☑ ☐ ☐

3 Kontroller: Utvendig belysning og lamper. ☑ ☐ ☐

4 Kontroller: Innvendig lampe og alle varselindikatorer. ☑ ☐ ☐

5 Kontroller: Luftfilter (modeller med metningsindikator for luftfilter: du finner mer informasjon i prosedyren for tilbakestilling). ☑ ☐ ☐

6 Utfør: Feilkodeavlesning. ☑ ☐ ☐

7 Utfør: Tilbakestill indikatoren for motoroljeskift. ☑ ☐ ☐

8 Tilbakestill: Serviceindikator. ☑ ☐ ☐

9 Kontroller: Visker frontrute og vindusvaskeanlegg. ☑ ☐ ☐

10 Kontroller/still inn: Visker frontrute. (Kontroller slitasje og tilstand.) ☑ ☐ ☐

11 Visuell kontroll: Karosseri. Se etter lakkskade og korrosjon. ☑ ☐ ☐

12 Visuell kontroll: Frontrute. ☑ ☐ ☐

13 Smør: Hengsler og dørstopp. ☑ ☐ ☐

14 Kontroller/smør: Sikkerhetskrok for frontpanser. ☑ ☐ ☐

15 Rengjør: Tetningslist for skyvedør. ☑ ☐ ☐

16 Kontroller: Dekkreparasjonssett. Angi en merknad om utløpsdato for flytende tetningsmiddel for dekk. ☑ ☐ ☐

17 Kontroller: Kjølevæskenivå. Etterfyll ved behov. Angi kjølevæskens frysepunkt. ☑ ☐ ☐

18 Kontroller: Batteri. ☑ ☐ ☐

19 Visuell kontroll: Motor og komponenter i motorrom. Se etter lekkasje og ødelagte deler. ☑ ☐ ☐

20 Kontroller: Drivreim. ☑ ☐ ☐

Halvveis løftet, beveges oppover

21 Kontroller: Dekk. Oppgi dekkprofildybde. ☑ ☐ ☐

22 Kontroller/still inn: Dekktrykk. Legg inn dekktrykk. ☑ ☐ ☐

23 Kontroller: Bremseskiver og bremseklosser. slitasje og tilstand. ☑ ☐ ☐

Helt løftet

24 Skift ut: Motoroljefilter ☑ ☐ ☐

25 Tapp ut: Motorolje. ☑ ☐ ☐

26 Visuell kontroll: Motor og komponenter i motorrom. Se etter lekkasje og ødelagte deler. ☑ ☐ ☐

27 Kontroller: Bremsesystem. Se etter lekkasje og ødelagte deler. ☑ ☐ ☐

28 Kontroller: Girkasse, drivaksler og mansjetter. Kontroller med tanke på lekkasje og skader. ☑ ☐ ☐

29 Kontroller: Styring og kuleledd. Kontroller slitasje og tilstand. ☑ ☐ ☐

30 Visuell kontroll: Oppheng. Se etter lekkasje og skadede deler, og kontroller sikringen. ☑ ☐ ☐

31 Visuell kontroll: Undervognsbeskyttelse og undervognskledning. Kontroller for skader. ☑ ☐ ☐

Halvveis løftet, beveges nedover

32 Skift ut: Bremsevæske (utskiftes første gang etter 3 år, deretter hvert 2. år). ☑ ☐ ☐

Tilbake på gulvet

33 *Etterfyll:* Motorolje. ☑ ☐ ☐

34 *Kontroller:* Servostyringsvæske. (Oljenivå) ☑ ☐ ☐

35 *Kontroller:* Bremsevæskenivå ☑ ☐ ☐

36 Skift ut: Kupéluftfilter (utskiftes hver 60.000 km/2 år). ☑ ☐ ☐

37 Utfør: Innføring i servicehefte/elektronisk servicehefte. Sett på serviceklistremerke. ☑ ☐ ☐

Valgte tilleggspunkter

38 Kontroller: Tannreim. Kontroller kontrollintervallet på forhånd. ☑ ☐ ☐


Testkjøring etter reparasjon

39 Utfør: Prøvekjøring. Test alle kjøretøyssystemer og funksjoner. ☑ ☐ ☐


eskens frostbeskyttelse, utløpsdato for dekktettemiddel, dekktrykk og dekkprofildybde

Sommerdekk
4,2 Bar
6 mm

Sommerdekk
4,2 Bar
6 mm

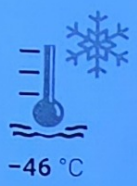

−46 °C

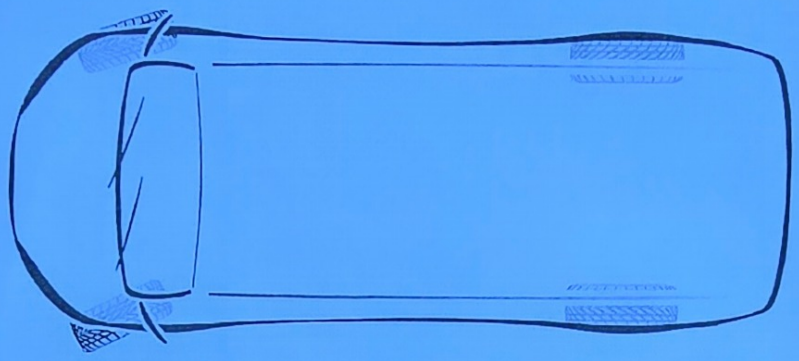

Sommerdekk
4,2 Bar
6 mm

Sommerdekk
4,2 Bar
6 mm

Angi mer informasjon

Motoroljespesifikasjon (OEM) _____

Motoroljeviskositet (SAE) _____